

Solo Rescue®
DECON WASHER

EINSCHALTEN DER MASCHINE

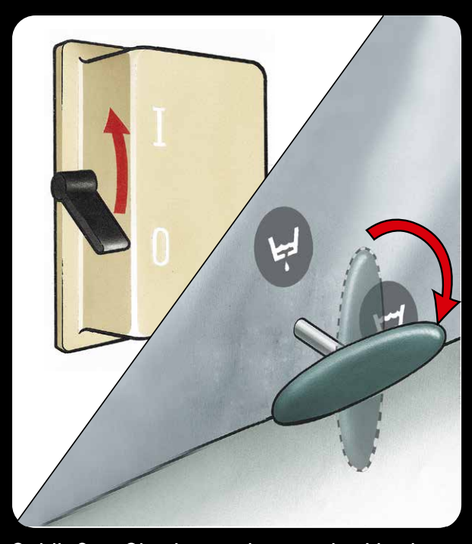

Schließen Sie das rechts an der Vorderseite liegende Ablassventil. Schließen Sie die Tür und schalten Sie die Stromversorgung ein.

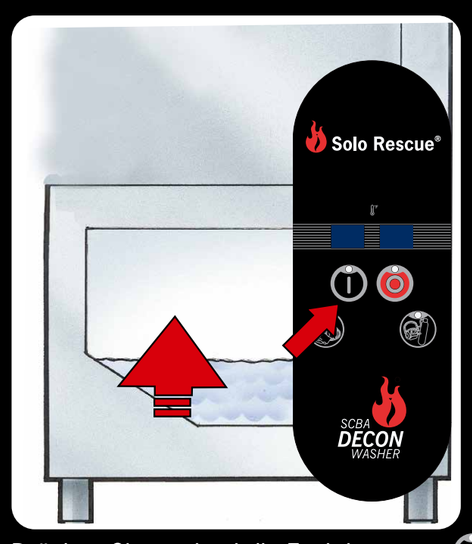


Drücken Sie zweimal die Funktionstaste ⏻ um den Tank zu füllen und das Wasser zu erhitzen.

ACHTUNG!

Folgen Sie immer den Empfehlungen des Herstellers.

WÖCHENTLICHE REINIGUNG



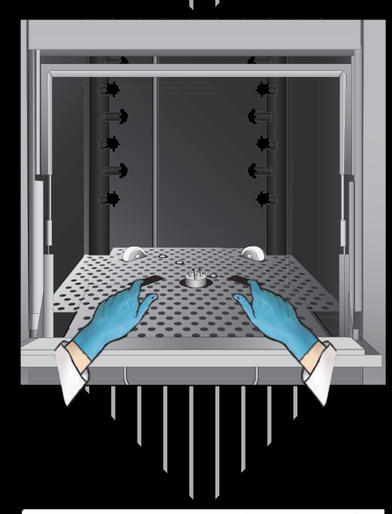



SPEZIALKORB



Der Spezialkorb dient als Basis jeder Reinigung.
Die Halterung für die SCBA-Ausrüstung befindet sich in der Mitte des Korbs, während die Halterung für Handschuhe, Stiefel und Helme am Boden des Korbs befestigt sind.

SCBA MIT EINER DRUCKLUFTFLASCHE



Spezialkorb mit Halterung für eine oder zwei Druckluftflaschen.
Befestigen Sie den Zylinder in der Mitte des Korbs und ziehen Sie die Schultergurte über die vorstehenden Metallarme. Atemschutzmasken sollten kopfüber an einem der Arme angebracht werden.

SCBA MIT ZWEI DRUCKLUFTFLASCHE




Spezialkorb mit Halterung für eine oder zwei Druckluftflaschen.
Drehen Sie die Flaschen um und befestigen Sie diese an der mittleren Halterung – der obere Teil der Flasche sollte an der Kante des Korbes befestigt werden. Sammeln Sie alle Gurte und hängen Sie die Atemschutzmasken kopfüber über die Halterung.


HANDSCHUHE, STIEFEL & HELME



Verwenden Sie die Halterung für Handschuhe, Stiefel und Helme.
Drehen Handschuhe und Stiefel um und ziehen Sie diese über die befestigten Klammern. Helme sollten in getragener Ausrichtung befestigt werden.

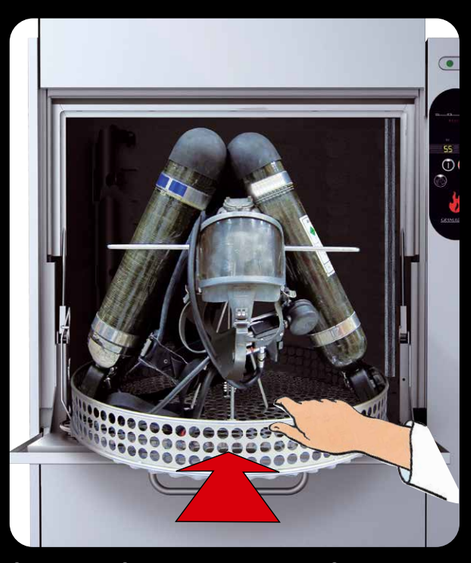

Schieben Sie den beladenen Spezialkorb in die Maschine und schließen Sie die Tür.

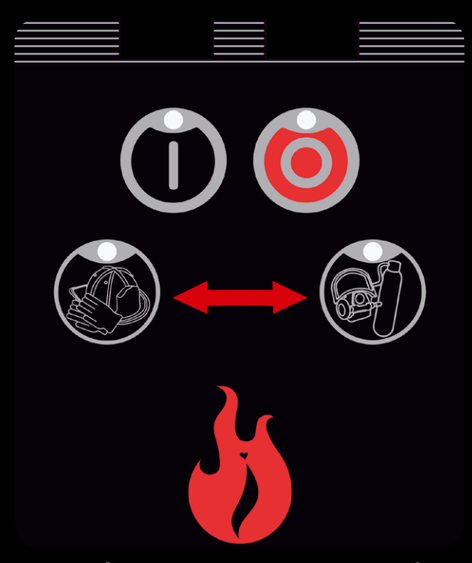


Wählen Sie ein Programm; Drücken Sie den Knopf für „Handschuhe, Stiefel und Helme“ oder „SCBA-Ausrüstung“.





Aus Sicherheitsgründen darf die Tür während eines Reinigungsprozesses nicht geöffnet werden!
Die Maschine stoppt den Vorgang wenn versucht wird die Tür zu öffnen.

„END“ – ENTLADEN

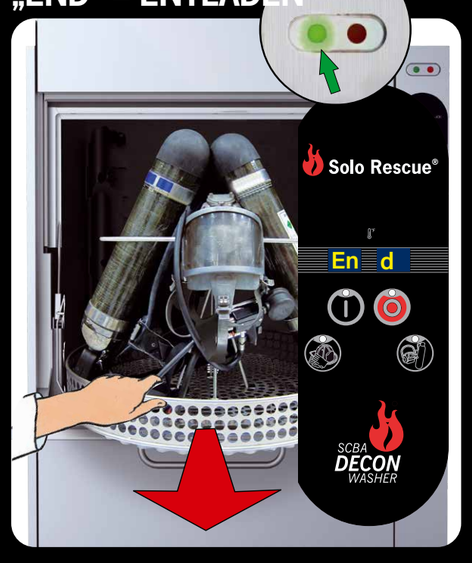

Wenn im Display „End“ erscheint und die grüne Lampe aufleuchtet, ist das Programm beendet und die Tür kann zum Entladen geöffnet werden.

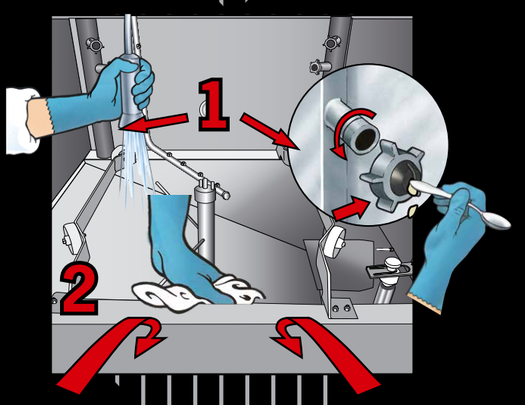

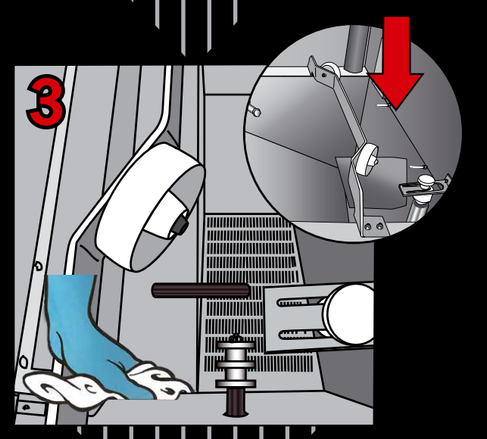

SPÜLEN DER ATEMSCHUTZMASKEN


Nach dem Programm mit frischem Wasser nachspülen um letzte Reste des Spülmittels zu entfernen.



STANDBY-MODUS



Wenn das Wasser der Maschine am Ende des Tages nicht geleert wurde empfehlen wir den Hauptstromschalter eingeschaltet zu lassen. Drücken Sie stattdessen die STOP-Taste um die Maschine in den Standby-Modus zu versetzen. Alle Funktionen/Aktivitäten werden gestoppt. (Drücken Sie eine beliebige Taste um das Gerät erneut zu starten.)

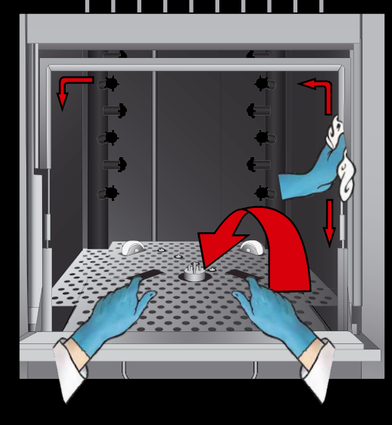

FEHLERCODE	BEDEUTUNG	URSACHE	LÖSUNG
E1 09	Türschalter.	Es wurde versucht die Tür während des Maschinenbetriebs zu öffnen.	Schließen Sie die Tür. Drücken Sie die STOP-Taste um den Fehlercode zurückzusetzen.
E1 18	Ablassventil nicht geschlossen.	Das Ablassventil wurde während eines Waschprogramms geöffnet.	Schließen Sie das Ablassventil. Drücken Sie die STOP-Taste um den Fehlercode zurückzusetzen.
E1 20	Korb blockiert.	Das Programm wurde unterbrochen, der Korb dreht sich nicht mehr.	Stellen Sie sicher, dass sich nichts zwischen Korb und Korbrad befindet. Drücken Sie die STOP-Taste um den Fehlercode zurückzusetzen.
E1 32	Reinigen Sie den Füllstands-sensor im Waschtank.	Der Füllstandssensor ist möglicherweise verschmutzt oder der Waschtank ist, nach mehr als 4 Stunden Nichtbenutzung der Maschine, nicht vollständig geleert worden. Wechseln Sie das Wasser wenn es verunreinigt aussieht.	Leeren Sie den Waschtank und reinigen Sie den Füllstands-sensor des Waschtanks. Drücken Sie die STOP-Taste um den Fehlercode zurückzusetzen.

RESCUE INTELLITECH

Art.No: 25906_DE. Rev.Date: 2020-01-29

RESCUE INTELLITECH AB | Jägershillgatan 26, SE-213 75 MALMÖ, Sweden
Tel: +46 40 671 83 00 | info@solorescue.com